

STAUF

seit 1828



STAUF CT FIX

Универсальный дисперсионный фиксатор



Технический паспорт


Номер продукта	✓ 141120
Особые возможности	<ul style="list-style-type: none">✓ возможна замена плитки✓ небольшой расход✓ фиксатор удаляется водой✓ широкий спектр применения✓ почти без запаха✓ легко наносится валиком
Область применения	<ul style="list-style-type: none">✓ Фиксатор для самоукладывающихся ковровых плиток✓ Универсальный фиксатор
Соответствующие напольные покрытия	<ul style="list-style-type: none">✓ Тафтинг-ковер с тыльной стороной из нетканого материала✓ Покрытия хлорвинил✓ Самолежачие ковровые плитки
Соответствующие основания	<ul style="list-style-type: none">✓ Сульфат-кальциевые (текучие) стяжки✓ Двойной пол✓ Деревянные основания (паркет, доски)✓ Шпаклевки STAUF✓ Древесно-стружечные плиты V100 (E1) плиты OSB✓ Гипсо-волокнистые плиты без покрытия✓ Цементные стяжки
Соответствующие выравнивающие смеси	<ul style="list-style-type: none">✓ STAUF XP 40✓ STAUF AS✓ STAUF XP 20✓ STAUF GS✓ STAUF GS Stand✓ STAUF FZ✓ STAUF XP 10✓ STAUF RM✓ STAUF SSP RAPID
Свойства продукта	<ul style="list-style-type: none">✓ продолжительно клейкая пленка✓ для жилых помещений✓ подходит для полов с подогревом✓ маленький расход✓ низкая вязкость

	✓ антискользящий
Цвет	✓ белый
Расход на м ²	✓ 100г при нанесение валиком
Время укладки	<ul style="list-style-type: none"> ✓ на текстильных покрытиях 10 - 15 минут ✓ на эластичных покрытиях 20 - 30 минут ✓ 4 часов при 20 °C
Время для подсушки перед укладкой	✓ 10 - 45 мин
Допустимая нагрузка	✓ немедленно
Дополнительные указания 1	✓ Данный продукт доступен не во всех странах. По любым вопросам обращайтесь в отдел сбыта компании STAUF.
Климатические условия в помещении для применения	✓ температура не ниже 15°C, относительная влажность воздуха 75%, максимальная влажность воздуха 65 %
номер допуска к эксплуатации	✓ Z-155.20-507
Требования к транспортировке	✓ беречь от мороза
Условия хранения	✓ беречь от мороза
Срок хранения	✓ 9 месяцев
Giscode	✓ D1
Ecode	✓ EC1-R plus
Стандартная упаковка	✓ 25 kg Пластмассовая канистра



ПРОВЕРКА ОСНОВАНИЯ

Перед укладкой проверить основание согласно DIN 18365. Среди прочего, основание должно быть прочным на сжатие и прочным на разрыв, не иметь трещин, иметь поверхностную прочность, быть просохнувшим в течение продолжительного времени, ровным, чистым и свободным от разделительных материалов, обожженных слоев и т.д. Также необходимо оценить пористость и шероховатость поверхности. Следует проверить содержание влаги и абсорбционную способность цементных (текучих) и сульфат-кальциевых (текучих) стяжек, а также влажность воздуха в помещении и температуру основания.

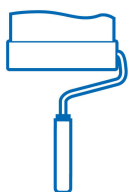


ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания обеспечивает готовность основания к укладке, в частности, основание должно быть чистым, прочным, шероховатым, при необходимости, способным впитывать влажность, ровным, просохнувшим в продолжении длительного времени, не должно иметь трещин. Механическую предварительную обработку основания (обработка веником, отсасывание, машинная очистка щеткой, шлифовка или полировка, фрезерование, дробеструйная очистка) следует проводить в зависимости от вида и состояния основания. Трещины и стыки, кроме температурных (деформационных) швов или других швов, обусловленных конструкцией, необходимо заделать с помощью литевой смолы STAUF и скоб для стяжки. Отверстия и углубления можно заполнить устойчивой шпаклевкой STAUF. Перед укладкой верхнего

напольного покрытия необходимо, как правило, прошпаклевать основания, подготовленные по всем правилам, соответствующей шпаклевкой STAUF. Грунтовать зашпаклеванные основания больше не требуется.

ПРИМЕНЕНИЕ

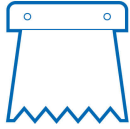

Соответствующим валиком нанести равномерный слой клея на основание. Дать клею сохнуть до тех пор, пока оба слоя клея не станут прозрачными (10 - 45 минут). Чем больше количество нанесенного клея, тем лучше схватывание. Через указанное время для проветривания уложить покрытие в течение времени укладки и прочно придавить или притереть. Обратит внимание на полное смачивание обратной стороны покрытия! Через 15-30 минут выдержки ещё раз сильно притереть или притоптать покрытие. До истечения 60 минут необходимо ещё раз притереть отогнувшиеся края покрытия. В связи с укладкой необходимо соблюдать дополнительно указания производителей напольных покрытий. Удаление покрытия: начиная с углов, медленно отделить покрытие от основания. Остатки фиксатора после замачивания в течение 15-30 минут с помощью воды, содержащей моющее средство (2% в теплой воде), можно легко удалить с помощью шпателя или гладкого шпателя. Нельзя исключить изменение цвета основания.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



Вышестоящие данные соответствуют современному уровню развития. В любом случае их следует рассматривать как ни к чему не обязывающие, так как мы не можем повлиять на укладку, и условия укладки в каждом месте являются различными. Поэтому претензии, исходя из этих данных, исключаются. То же действительно для коммерческих и технических консультаций, предоставляемых в распоряжение бесплатно и являющихся ни к чему не обязывающими. Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество собственных опытов и самостоятельно определить, пригоден ли продукт для предполагаемой цели применения. С появлением этих высказываний вся предыдущая техническая информация (памятки, рекомендации по укладке и прочие высказывания, предназначенные для подобных целей) теряют свое действие.

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany
Fon: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . Email: info@stauf.de

30.10.2018 - 15:04:09