

# STAUF

seit 1828



## STAUF D 3

Универсальный дисперсионный клей для виниловых и текстильных покрытий



GISCODE  
D I

### Технический паспорт

Номер продукта	✓ 141040
Особые возможности	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ незначительное время для подсушки перед укладкой</li><li>✓ универсальное применение</li><li>✓ хорошая начальная клеящая способность</li></ul>
Соответствующие напольные покрытия	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Ковровые покрытия с синтетической тыльной стороной</li><li>✓ Тафтинг-ковер с тыльной стороной из нетканого материала</li><li>✓ Покрытия хлорвинил</li><li>✓ ПВХ однородный/разнородный, плитки кварц-винил</li></ul>
Соответствующие основания	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Сульфат-кальциевые (текучие) стяжки</li><li>✓ Двойной пол</li><li>✓ Шпаклевки STAUF</li><li>✓ Древесно-стружечные плиты V100 (E1) плиты OSB</li><li>✓ Гипсо-волоконистые плиты без покрытия</li><li>✓ Цементные стяжки</li></ul>
Соответствующие выравнивающие смеси	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ STAUF XP 40</li><li>✓ STAUF AS</li><li>✓ STAUF XP 20</li><li>✓ STAUF GS</li><li>✓ STAUF GS Stand</li><li>✓ STAUF FZ</li><li>✓ STAUF XP 10</li><li>✓ STAUF RM</li><li>✓ STAUF SSP RAPID</li></ul>
Соответствующие подложки	✓ сделать запрос
Свойства продукта	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ устойчивый к старению</li><li>✓ подходит для полов с подогревом</li><li>✓ без растворителей</li><li>✓ очень хорошо наносится</li><li>✓ быстро достигает прочности</li><li>✓ подходит для стульев на колёсиках согласно DIN 12529</li></ul>
Цвет	✓ кремового цвета

Расход на м <sup>2</sup>	✓ 325г с помощью зубчатого шпателя1 ✓ 400г с помощью зубчатого шпателя2
Время укладки	✓ 15 - 20 минут при 20 °С
Время для подсушки перед укладкой	✓ 5 - 10 минут
Допустимая нагрузка	✓ через 24 часа
Дополнительные указания 1	✓ Данный продукт доступен не во всех странах. По любым вопросам обращайтесь в отдел сбыта компании STAUF.
Климатические условия в помещении для применения	✓ температура не ниже 15°С, относительная влажность воздуха 75%, максимальная влажность воздуха 65 %
Требования к транспортировке	✓ беречь от мороза
Номер UN для транспортировки	✓ BE
Класс опасности при транспортировке	✓ -
Условия хранения	✓ беречь от мороза
Срок хранения	✓ 9 месяцев
Giscode	✓ D1
Стандартная упаковка	✓ 14 кг Пластмассовое ведро



## ПРОВЕРКА ОСНОВАНИЯ


Перед укладкой проверить основание согласно DIN 18365. Среди прочего, основание должно быть прочным на сжатие и прочным на разрыв, не иметь трещин, иметь поверхностную прочность, быть просохнувшим в течение продолжительного времени, ровным, чистым и свободным от разделительных материалов, обожженных слоев и т.д. Также необходимо оценить пористость и шероховатость поверхности. Следует проверить содержание влаги и абсорбционную способность цементных (текучих) и сульфат-кальциевых (текучих) стяжек, а также влажность воздуха в помещении и температуру основания.



## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подготовка основания обеспечивает готовность основания к укладке, в частности, основание должно быть чистым, прочным, шероховатым, при необходимости, способным впитывать влажность, ровным, просохнувшим в продолжении длительного времени, не должно иметь трещин. Механическую предварительную обработку основания (обработка веником, отсасывание, машинная очистка щеткой, шлифовка или полировка, фрезерование, дробеструйная очистка) следует проводить в зависимости от вида и состояния основания. Трещины и стыки, кроме температурных (деформационных) швов или других швов, обусловленных конструкцией, необходимо заделать с помощью литевой смолы STAUF и скоб для стяжки. Отверстия и углубления можно заполнить устойчивой шпаклевкой STAUF. Перед укладкой верхнего напольного покрытия необходимо, как правило, прошпаклевать основания, подготовленные по всем правилам, соответствующей шпаклевкой STAUF. Грунтовать зашпаклеванные основания больше не требуется.

## ПРИМЕНЕНИЕ

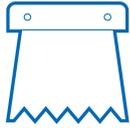

В связи с укладкой необходимо соблюдать дополнительно указания производителей напольных покрытий. С помощью подходящего устройства нанести клеящее вещество на основание, избегая образования луж или пустот клеящего вещества. Через указанное время для проветривания уложить покрытие в течение времени укладки и прочно придавить или притереть. Обратит внимание на полное смачивание обратной стороны покрытия! Через 15-30 минут выдержки ещё раз сильно притереть или притоптать покрытие. До истечения 60 минут необходимо ещё раз притереть отогнувшиеся края покрытия.

## ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА



подвергать нагрузке через 24 часа. Швы замазывать не ранее, чем через 48 часов.

## ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ



Вышестоящие данные соответствуют современному уровню развития. В любом случае их следует рассматривать как ни к чему не обязывающие, так как мы не можем повлиять на укладку, и условия укладки в каждом месте являются различными. Поэтому претензии, исходя из этих данных, исключаются. То же действительно для коммерческих и технических консультаций, предоставляемых в распоряжение бесплатно и являющихся ни к чему не обязывающими. Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество собственных опытов и самостоятельно определить, пригоден ли продукт для предполагаемой цели применения. С появлением этих высказываний вся предыдущая техническая информация (памятки, рекомендации по укладке и прочие высказывания, предназначенные для подобных целей) теряют свое действие.

**STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH** . Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany  
Fon: +49 (0) 2739 301-0 . Fax: +49 (0) 2739 301-200 . Email: [info@stauf.de](mailto:info@stauf.de)